

# Instructions de pose de la Heritage Collection

## Pose en diagonale Mayfair – Instructions de pose

### Préparation du support

Pour la préparation du support, veuillez consulter nos instructions de pose standard.

Une bonne préparation du support est essentielle pour éviter tout problème lors de la pose. L'aspect du sol fini dépendra de la qualité du support sur lequel il est posé. Toute irrégularité du support ressortira une fois le sol fini et doit donc être éliminée avant la pose.

### Acclimatation pendant 24 heures

Assurez-vous de déballer le produit et de le laisser reposer à plat, pendant au moins 24 heures avant la pose. Laissez-le s'acclimater à la pièce dans laquelle la pose est prévue. La température de la pièce et du produit doit être maintenue entre 18 et 27°C\* (65-85°F).

### Adhésif

Il est important de choisir le bon adhésif pour une pose réussie. Aux États-Unis, un adhésif à « prise sèche » est préconisé. En Europe, un adhésif à « prise liquide » doit être utilisé.

### Retirez le film

De nombreux composants Heritage seront fournis avec un film pour maintenir les pièces ensemble pendant le transport.


Ce film est simplement destiné au transport et doit être retiré en l'enroulant car chaque pièce est positionnée section par section.

### Étiquette figurant sur les composants Heritage avec film




#### Collez

Appliquez  
l'adhésif

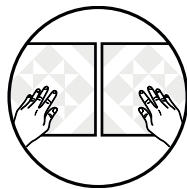

#### Positionnez

Placez le produit  
sur l'adhésif

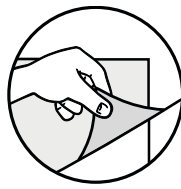

#### Décollez

Retirez le film  
en l'enroulant

### Les pièces de petite taille doivent être alignées

En raison du nombre de petites pièces, veillez à vous assurer que toutes les sections/pièces individuelles soient alignées. Il est essentiel d'aligner les biseaux de la « bordure » sur la « surface » pendant que l'adhésif peut encore être travaillé.



**Si des pièces ne sont pas alignées, le sol ne sera pas droit.**

\* Les normes ASTM exigent une pose dans une plage de températures de 65-85°F; ailleurs, la température doit être comprise entre 18 et 27°C.

# Conseils

## Centrage et symétrie



Pour une finition optimale, le sol principal doit être centré et, si possible, finir avec la même coupe de chaque côté de la pièce. L'élément de remplissage doit rentrer dans le mur et être utilisé pour préserver la symétrie du sol dans son ensemble.

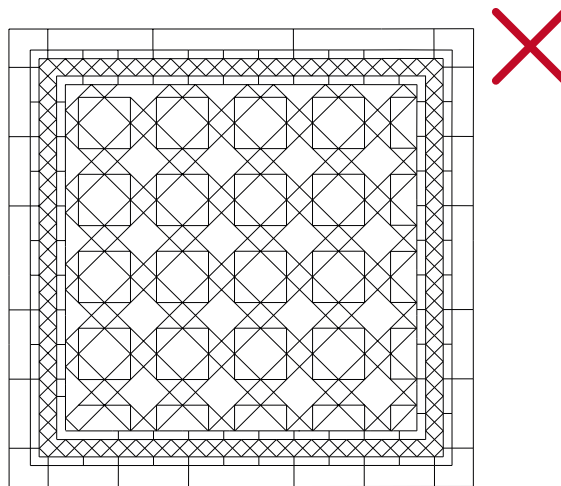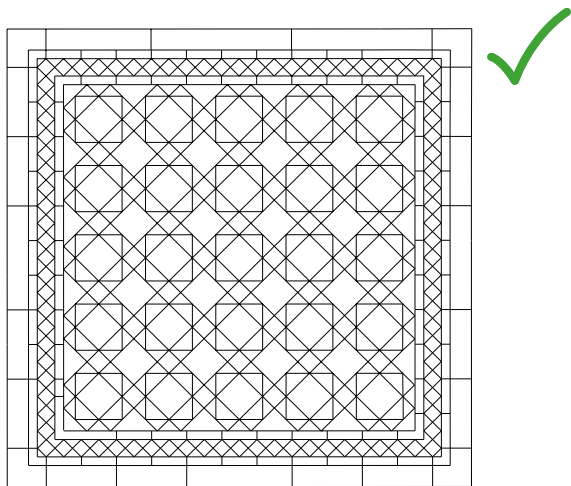


## Évitez de suivre tous les renforcements

Un agencement simple est recommandé pour le sol principal. Évitez de suivre la bordure autour de chaque passage de porte et chaque alcôve, utilisez l'élément de remplissage pour combler les zones. Référez-vous aux photos pour des exemples supplémentaires.

Lorsque vous utilisez plusieurs éléments de remplissage, il est possible d'effectuer une pose en quinconce/ en décalé.

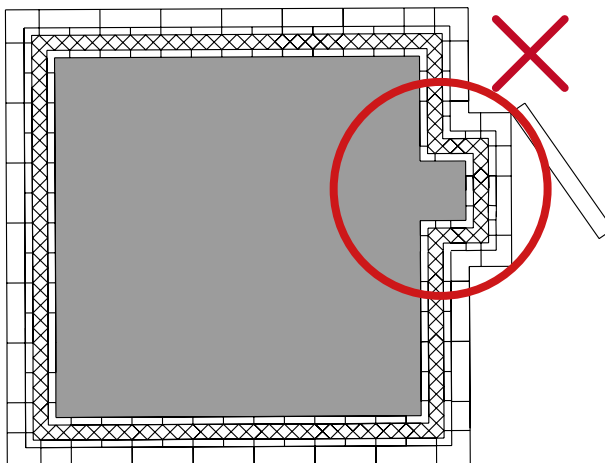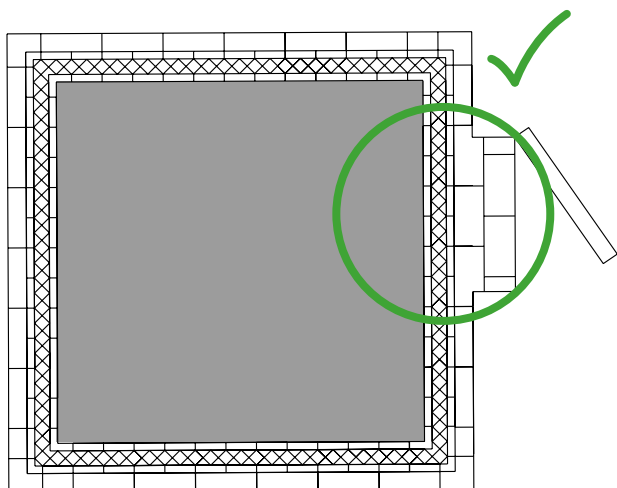

Lors de la préparation de la surface sur laquelle le sol doit être posé à un angle de 45°, utilisez deux bords droits ou lames positionné(e)s à 90° comme point de départ. Ceci permet un meilleur alignement initial.

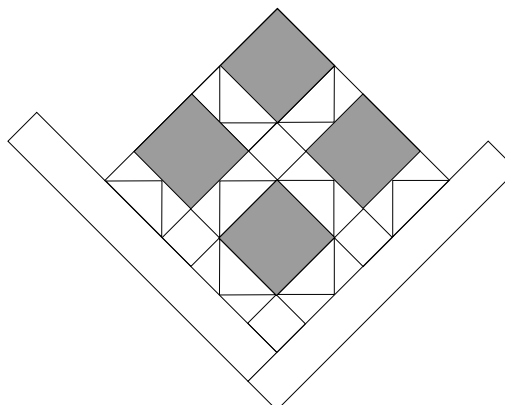

## Bordures

Tous les sols peuvent être posés sans bordure, ce qui est recommandé dans les pièces de plus petite taille. Il est toutefois recommandé d'utiliser un élément de remplissage pour suivre les contours de la pièce. Pour faciliter l'alignement entre la bordure et la surface, retirez un côté de la bordure du film et alignez-la. Posez ensuite la bordure restante.


## Finition

Toute dalle découpée doit être rebiseautée pour obtenir une finition uniforme.


# Pose en diagonale Mayfair – Instructions de pose

1. Trouvez la ligne centrale de la pièce. Posez à sec et déterminez le rendu désiré du motif tout autour de la pièce. N'oubliez pas de prévoir un espace adéquat pour la bordure et l'élément de remplissage si nécessaire.


### Option 1.

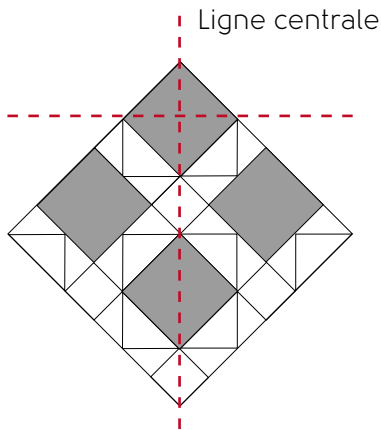

### Option 2.

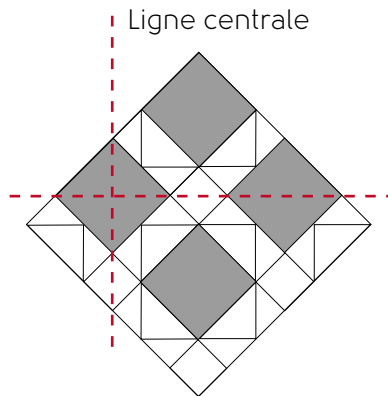

2. Posez les dalles de sol principales, sans oublier de prévoir un espace adéquat pour la bordure et l'élément de remplissage si nécessaire. Passez ensuite à la pose des dalles de bordure, de coin et de remplissage.
3. Positionnez la bordure Diamond de 4 1/4" (107,95mm). S'il est nécessaire de découper une dalle pour laisser la place à la bordure, découpez le long de l'une des lignes marquées ci-dessous pour créer une surface harmonieuse

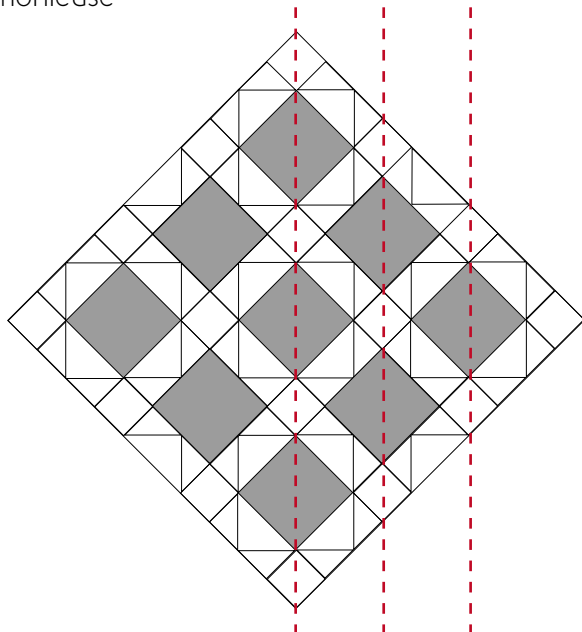

4. L'élément de remplissage et la bordure doivent être posés de manière à être alignés sur la bordure Diamond et les joints des dalles de sol.

5. Vous trouverez ci-dessous deux agencements différents illustrant la manière dont les dalles de sol peuvent être découpées le long de l'axe central d'un diamant bleu (diagramme du haut) ou d'un diamant or (diagramme du bas).

À l'extrémité de chaque longueur de dalles de remplissage de 8 1/2" (215,9mm), la dalle de remplissage bleue a une largeur de 4 1/4" (107,95mm) (demi-largeur). Cette dalle doit être découpée par l'installateur à partir des éléments de remplissage de 8 1/2" (215,9mm) de long standard et rebiseauté

